



Hızlı Başlangıç Kılavuzu


1. Android cihazınızda Mobil Veri, Konum ve Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
2. Android cihazınızda Bluetooth Ayarları'na gidin ve GNSS Alıcınızı eşleştirin.

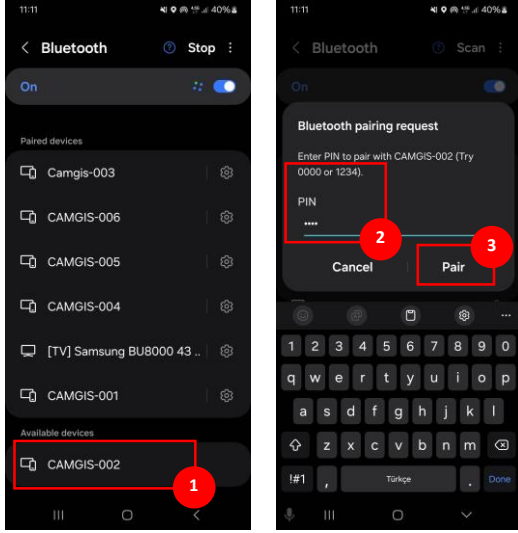

3. GNSS alıcısında, Bluetooth çıkışı üzerinden aşağıdaki NMEA cümlelerinin aktif olduğundan emin olun: GGA, GSA, GSV, ZDA, VTG, RMC. Veri iletim hızı 2 Hz (500 ms) olarak ayarlanabilir. (Varsayılan değer genellikle 1 Hz'dir.
4. GeoSpot GNSS uygulamasını <https://geospot.com.tr/download/> adresinden indirin ve yükleyin. Kurulum tamamlandığında, uygulamanın istediği tüm izinleri verin.

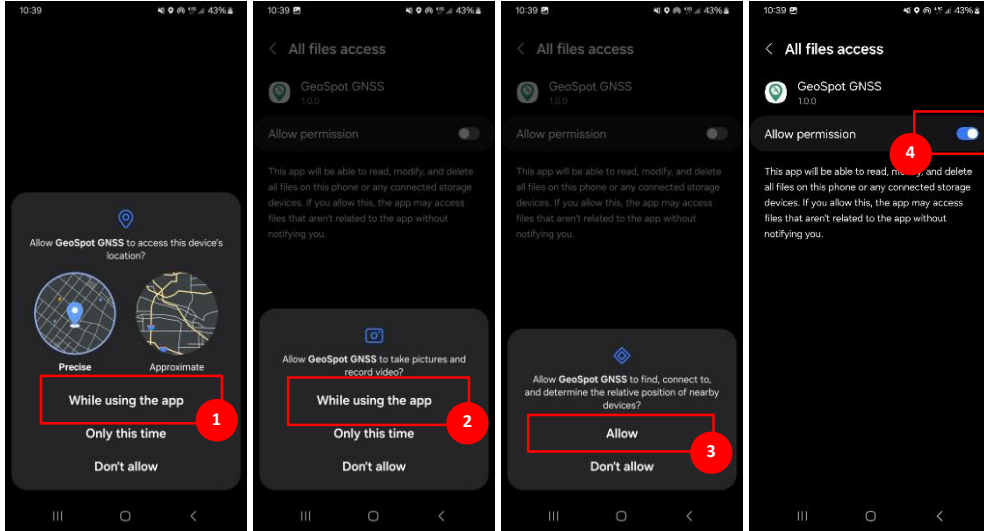


5. Uygulama ilk açıldığında Lisans Yöneticisi ekranı karşınıza çıkacaktır. Lütfen lisans şifresini yazın ve onaylayın.
6. Varsayılan olarak uygulama Dahili GPS'e bağlanır. Bunu değiştirmek için:
 - Ana menüden Alıcı Ayarları sayfasına gidin.

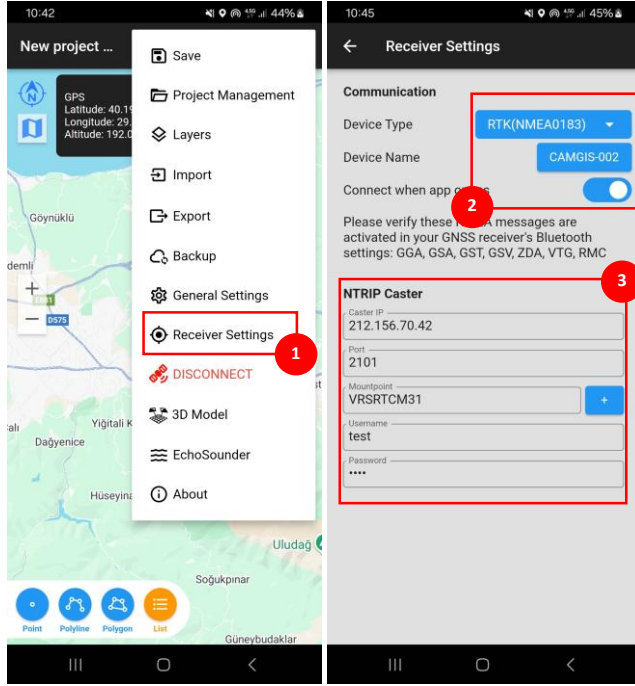


- Cihaz Türü olarak "RTK" seçin, ardından "GNSS Alıcısı"nı seçin.
- NTRIP bağlantı bilgilerinizi girin.
- Ayarları tamamladıktan sonra uygulamayı arka plandan kapatıp yeniden açın.
- Uygulama artık GNSS alıcınıza otomatik olarak bağlanacaktır.


7. GNSS alıcısının durumu "FIXED" (Sabit) olarak görüldüğünde, cihaz ölçüm yapmaya hazırdır.

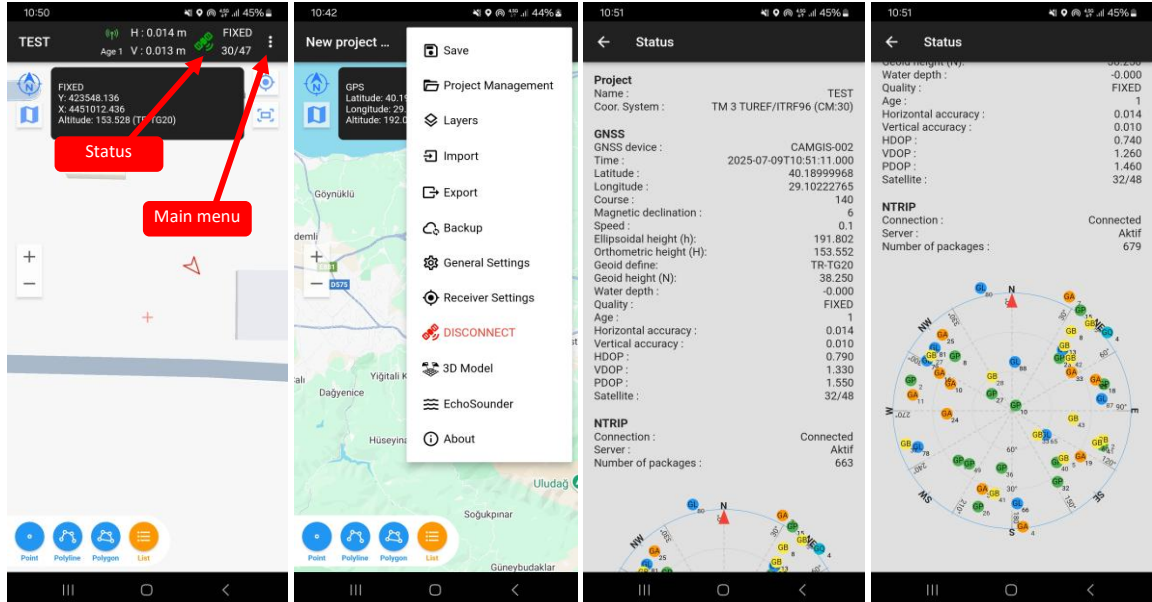


8. Veri toplamaya başlamadan önce, Genel Ayarlar sayfasına giderek yükseklik tipinizi ve jeoit modelinizi seçin.

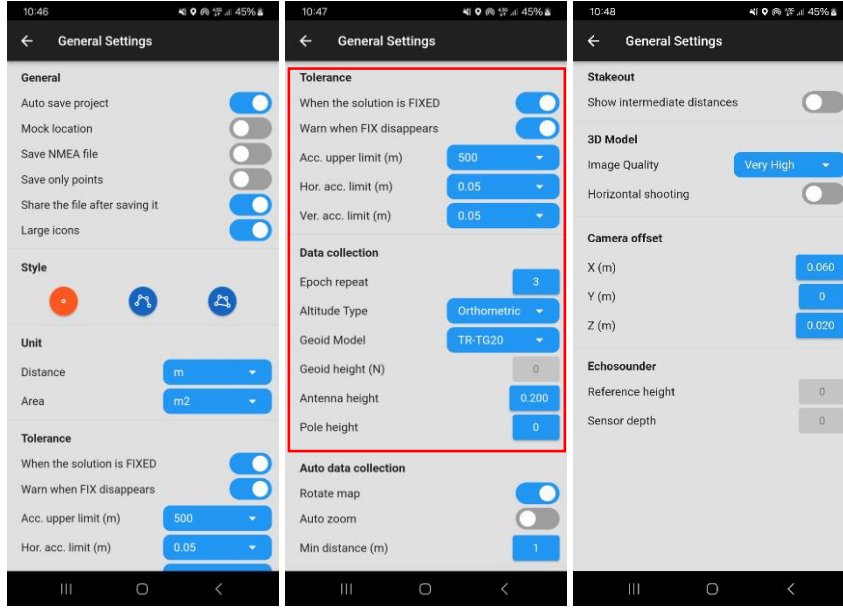


9. Yeni bir proje oluşturun ve istediğiniz koordinat sistemini seçin.

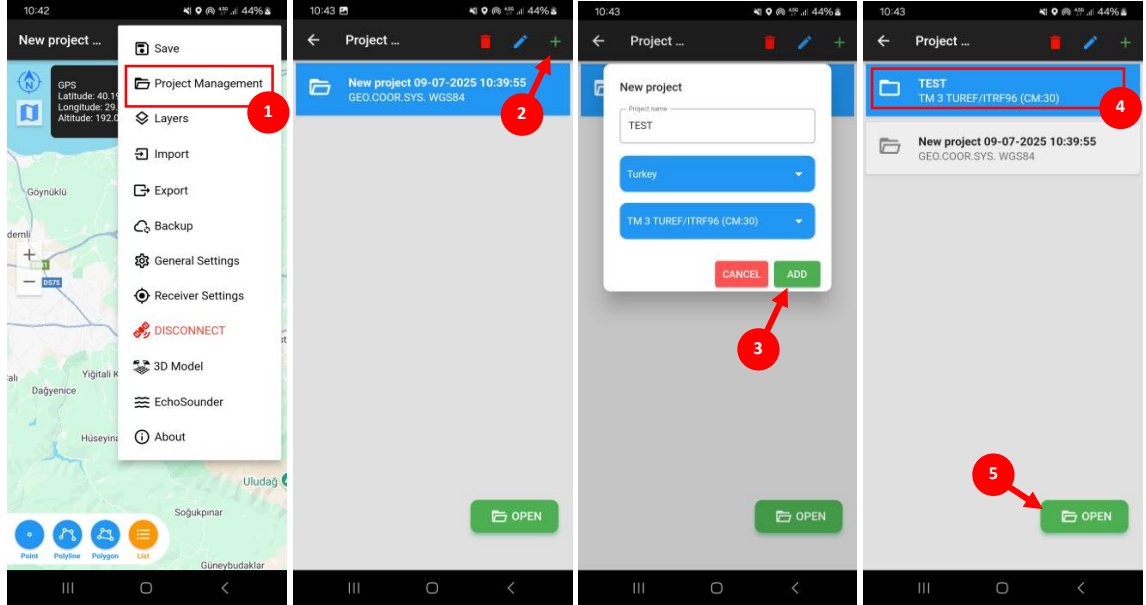


10. Verileri manuel (tek nokta) modunda toplayabilir veya sürekli otomatik kayıt özelliğini aktif edebilirsiniz.

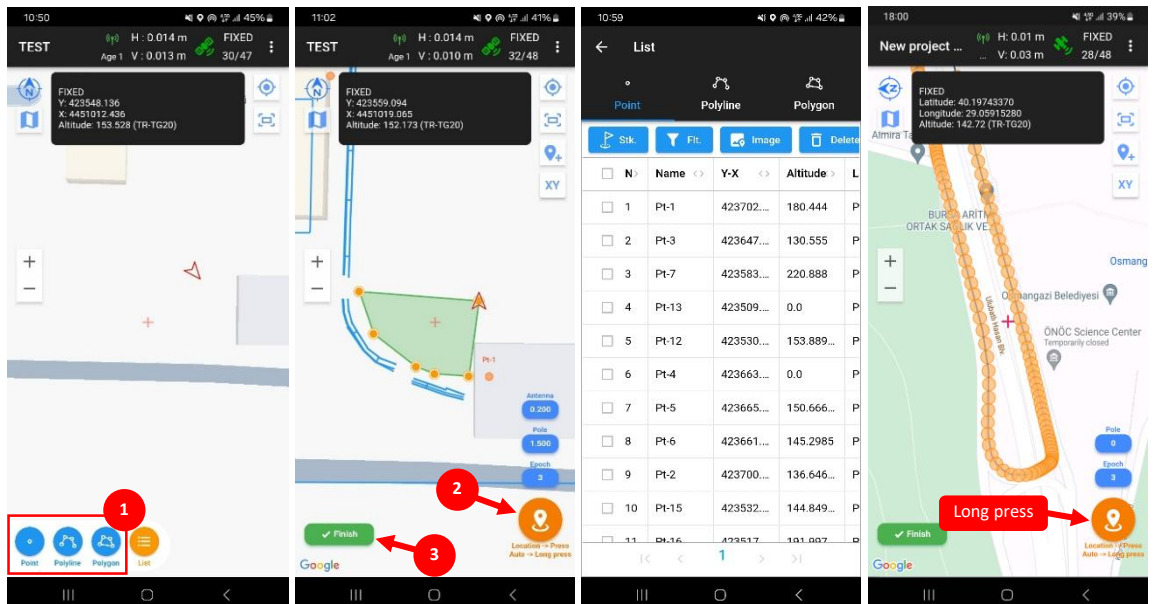

11. Çeşitli dosya formatlarını içe aktarabilirsiniz. Herhangi bir DXF versiyonunu içe aktarmak veya formatlar arasında dönüşüm yapmak için "GeoSpot GNSS Veri Dönüştürücü" aracını kullanın.

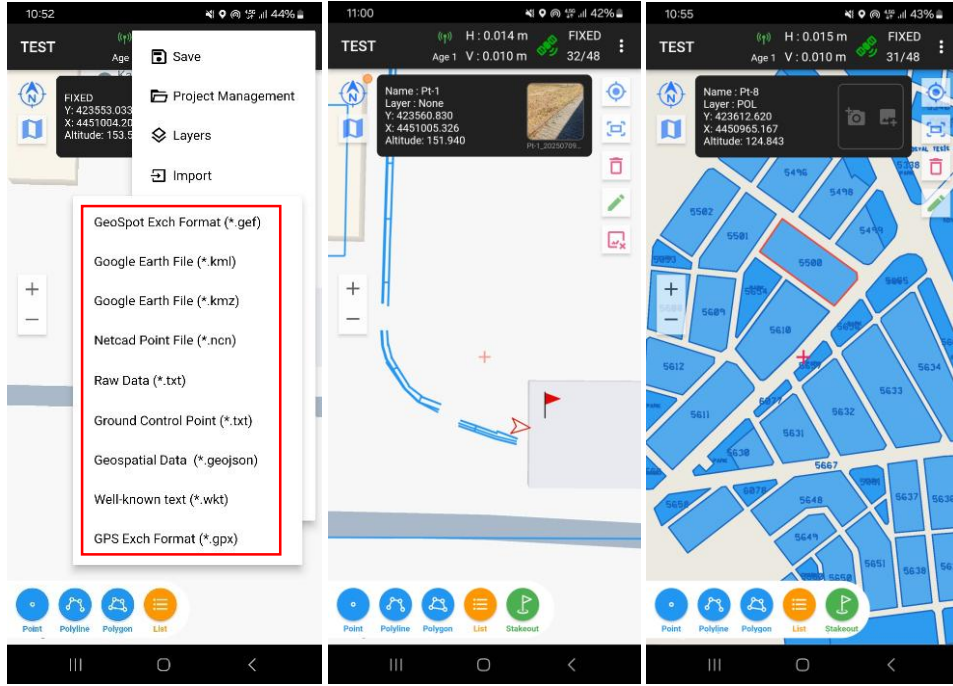

12. Arazide nokta, çoklu çizgi ve poligon aplikasyonu (stake-out) yapabilirsiniz.

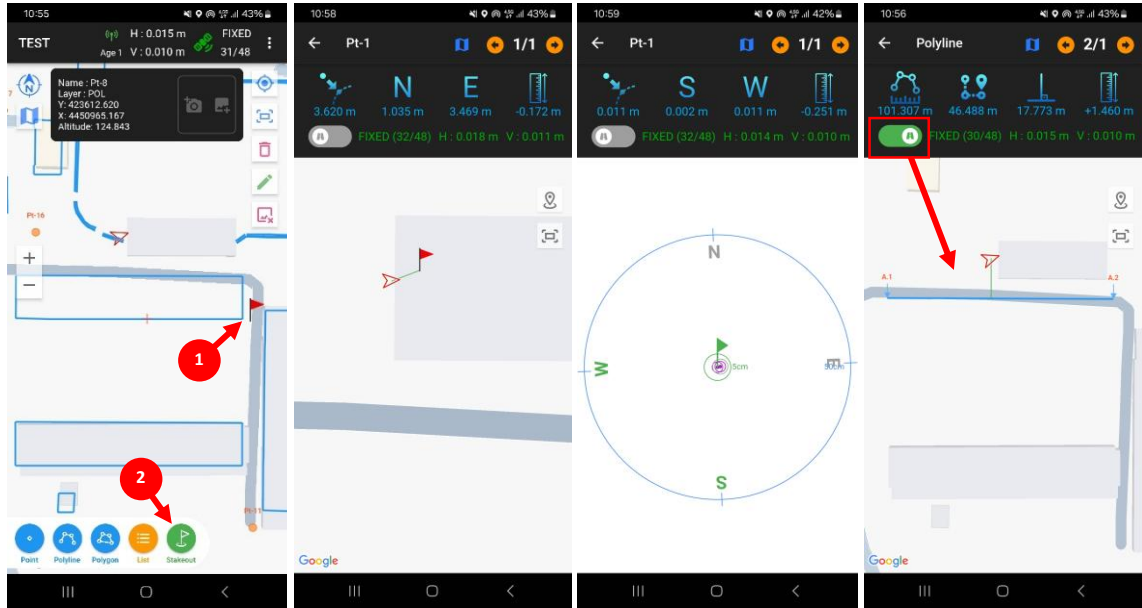

Daha fazla bilgi için bize ulaşın:

📍 <https://geospot.com.tr>

✉ info@geospot.com.tr